

JET

MBS-708VSM

**Ленточная пила по
металлу**

50000330M...220/50/1

Список деталей

WMH Tool Group AG

Bahnstrasse 24,

CH – 8603 Schwerzenbach

www.wmhtoolgroup.ch

info@wmhtoolgroup.ch


Tel +41 (0)44 806 47 48

Fax +41 (0) 44 806 47 58


P-50000330M...05/07




Монтажная схема: коробка передач в сборе

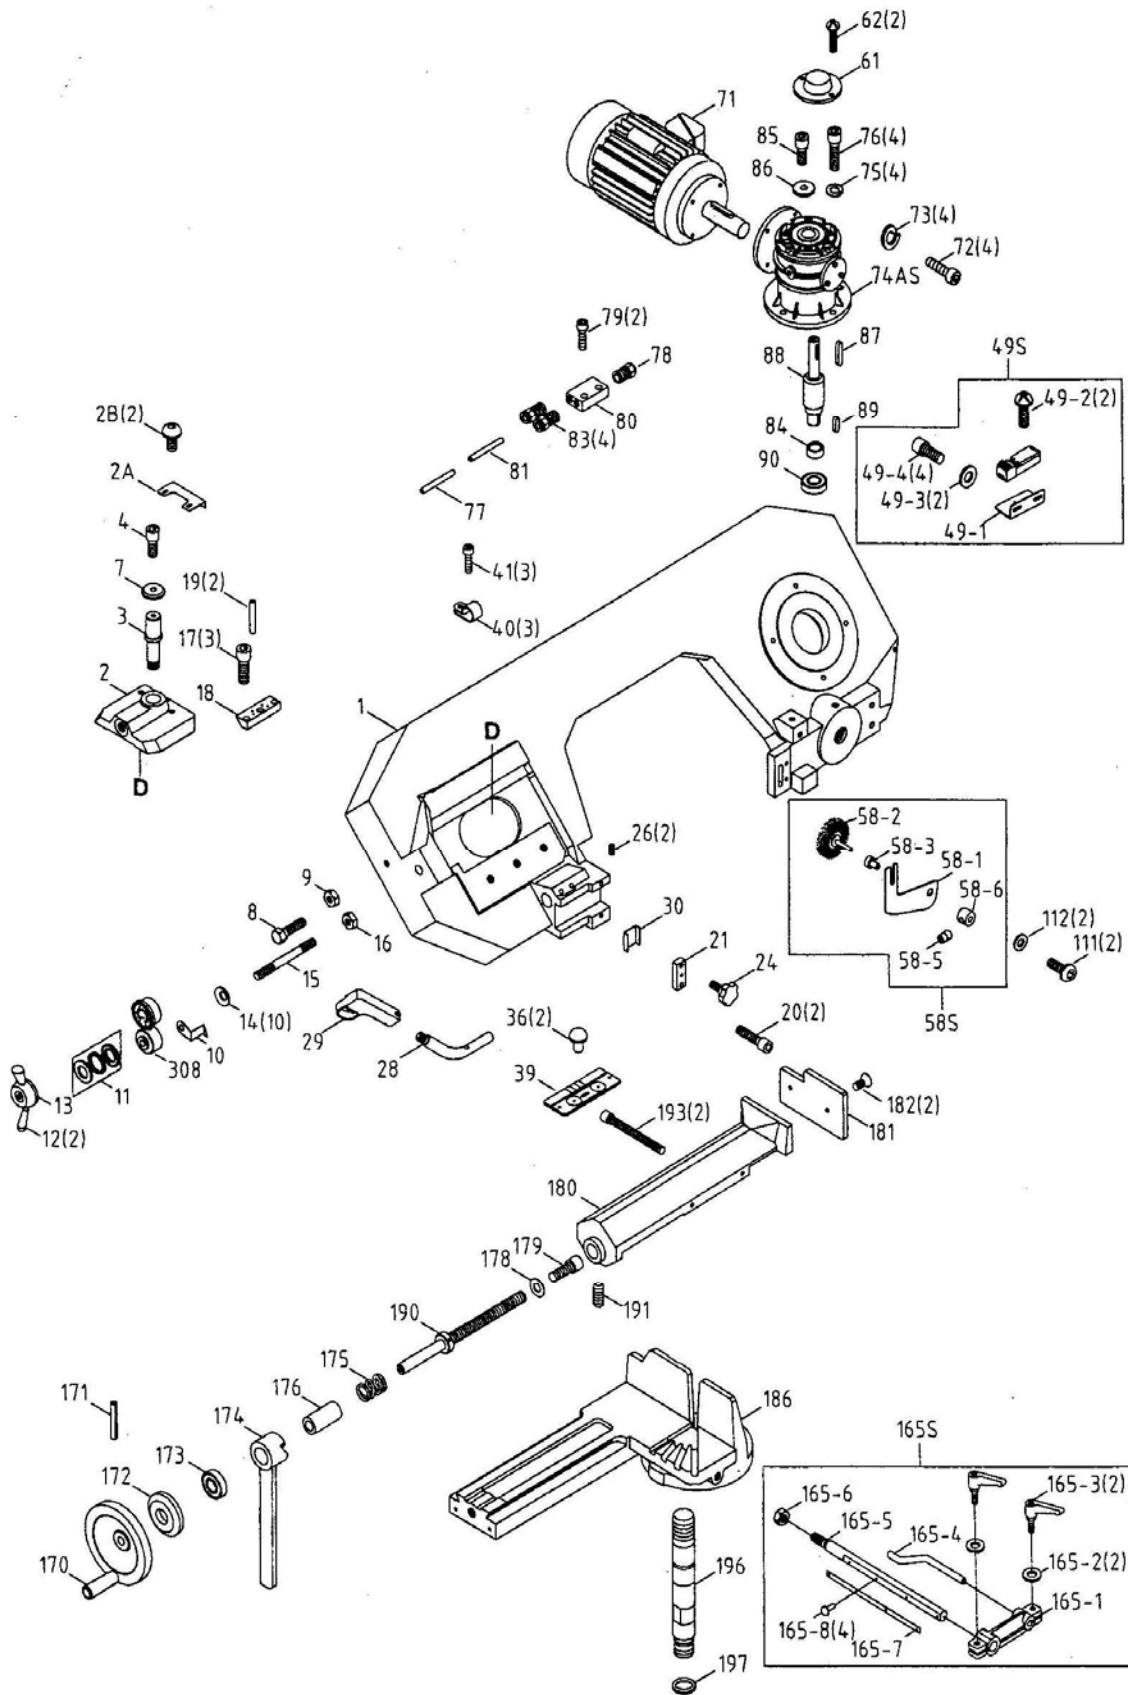

Монтажная схема: коробка передач в сборе

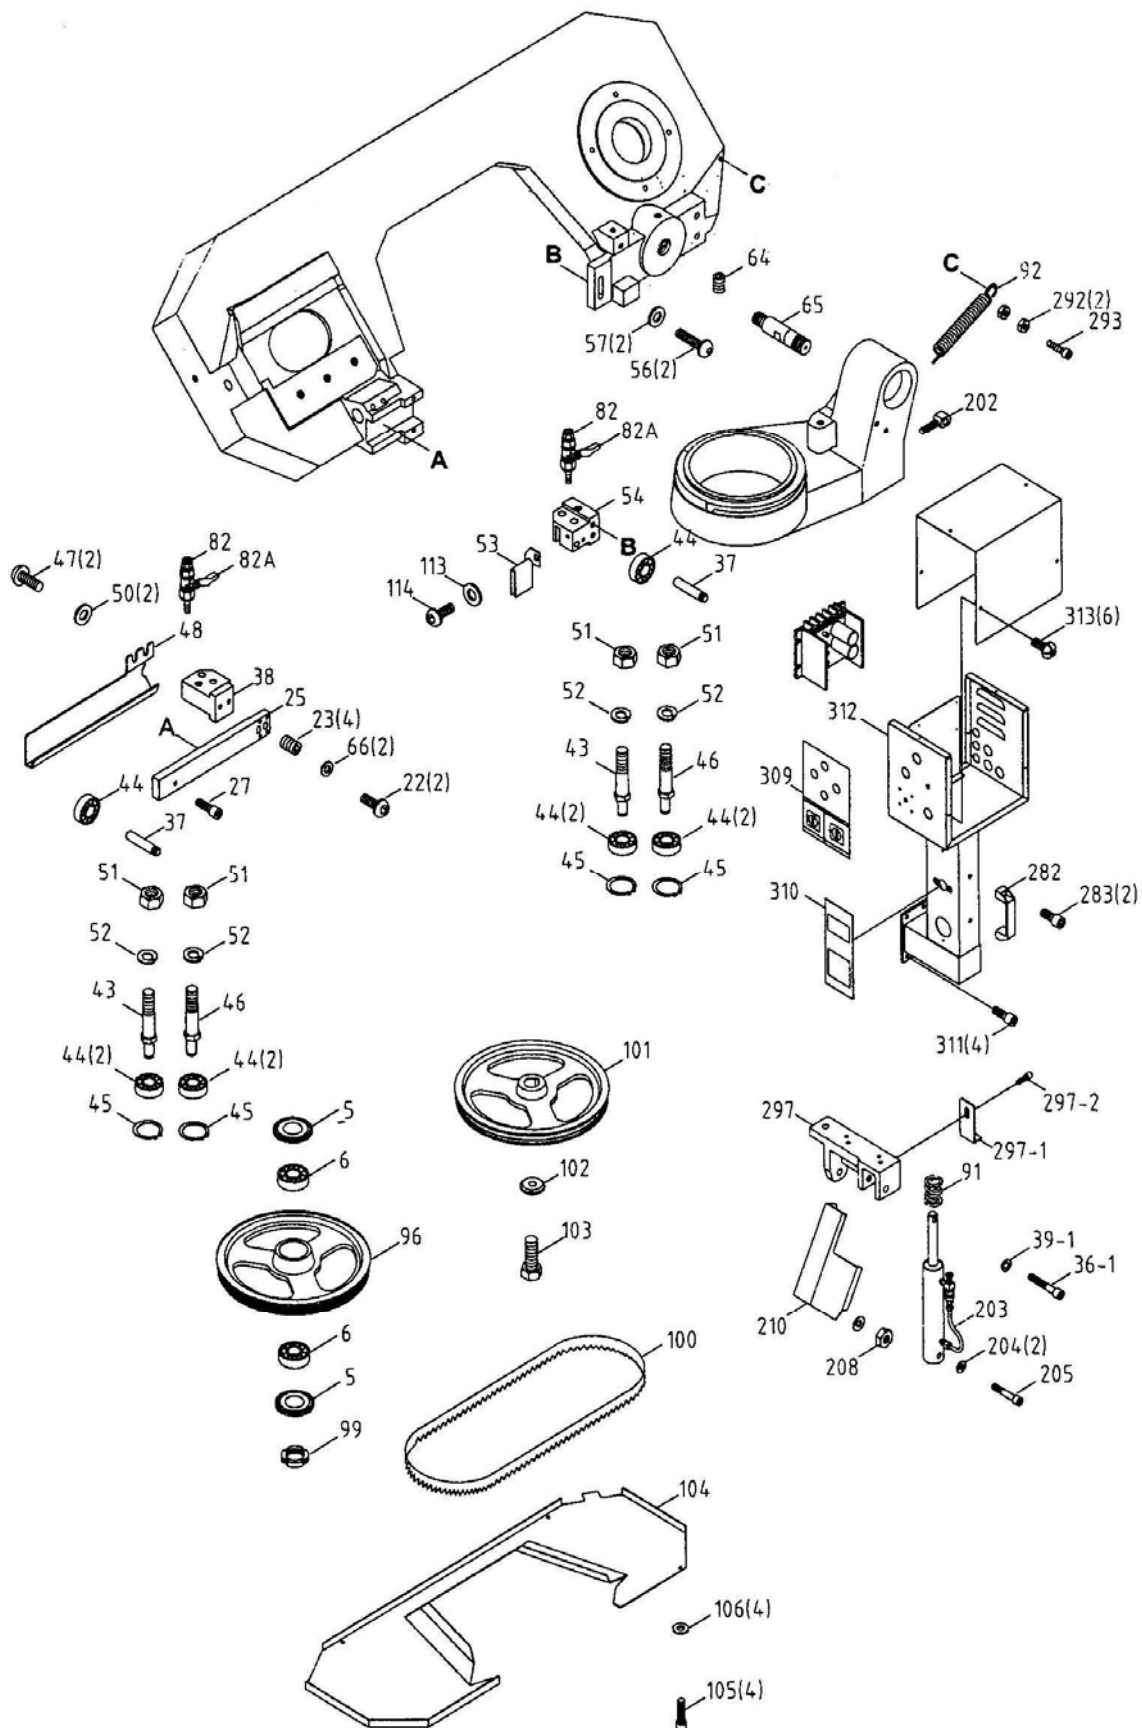

Монтажная схема: коробка передач в сборе

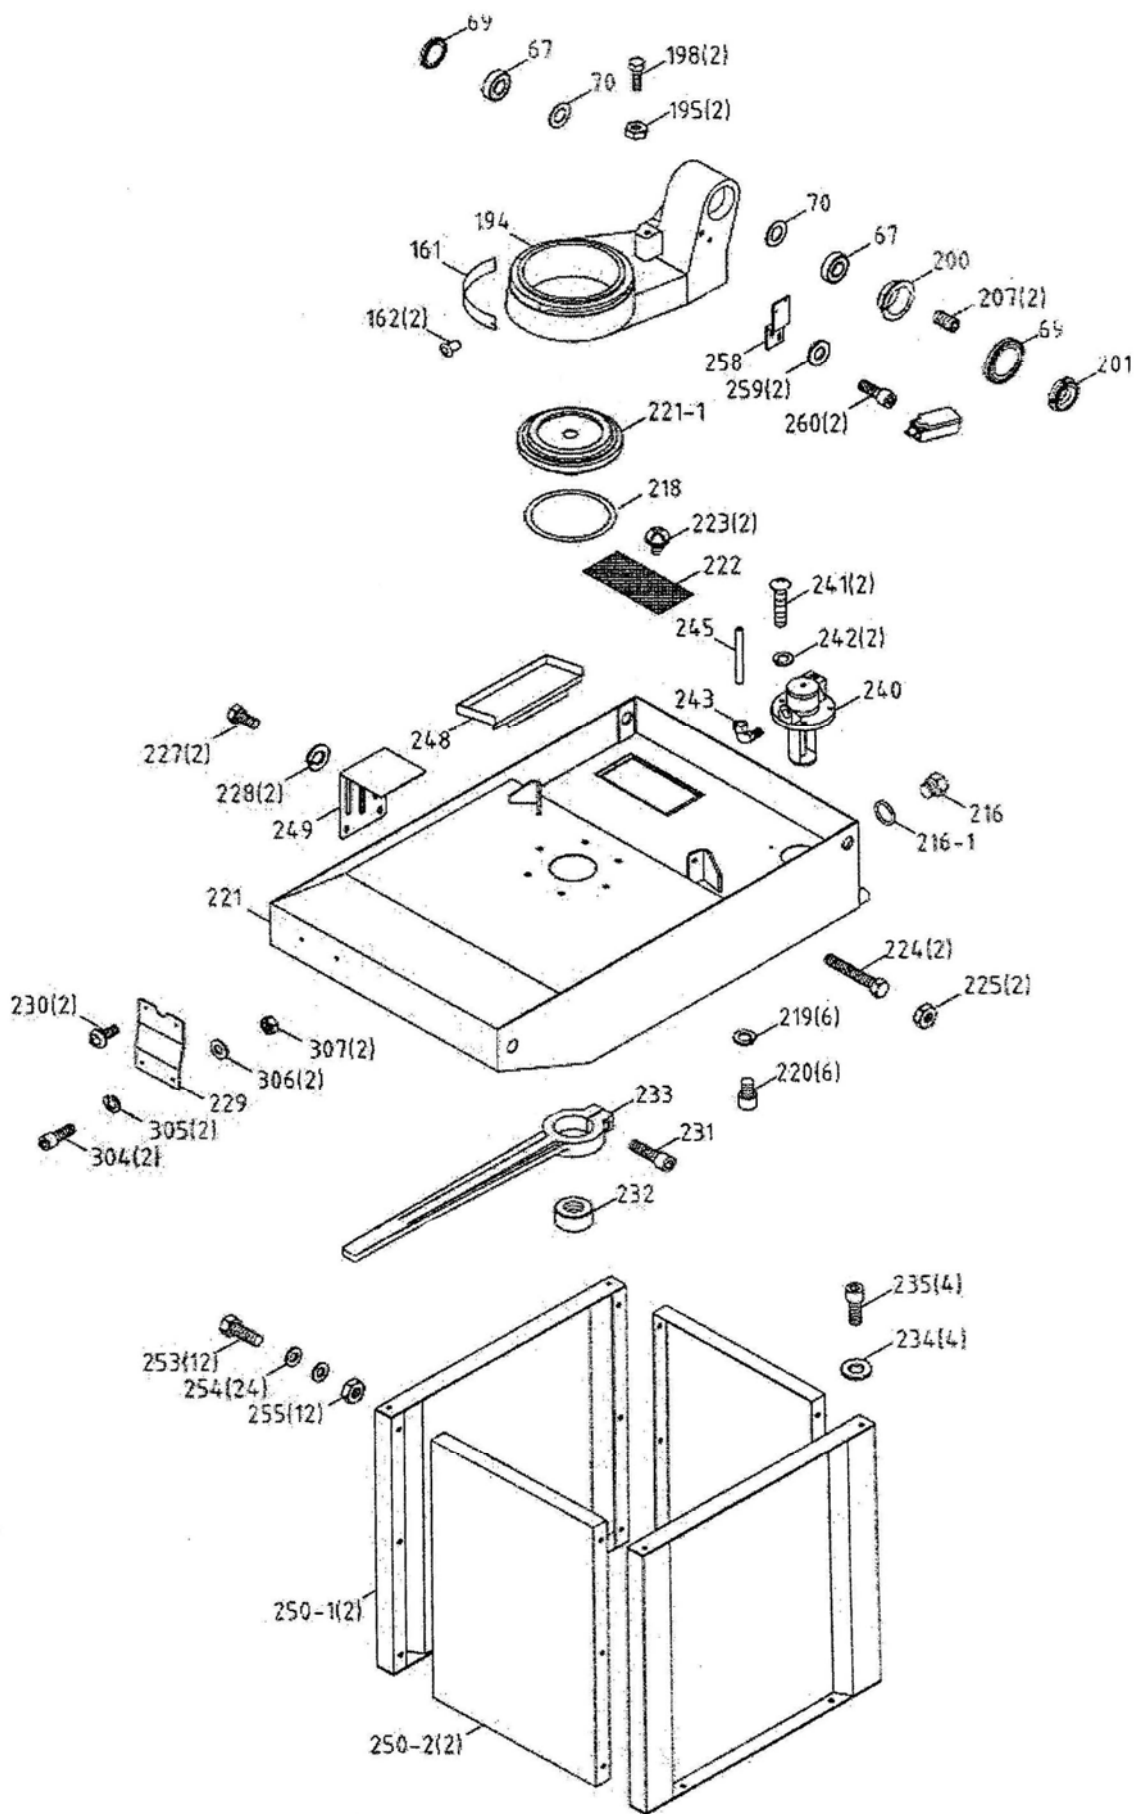

Список деталей: коробка передач в сборе

№	артикул	обозначение	размер	кол-во
1	MBS708CS-001	Body Frame		1
2	MBS708CS-02	Anchor Block		1
2A	MBS708CS-02A	Anchor Plate		1
2B	MBS708CS-02B	Round Head Screw	M5X10L	2
3	MBS708CS-03	Shaft		1
4	TS-1504041	Socket Head Cap Screw	M8X20	1
5	MBS708CS-05	Anti-Chip Cover		2
6	MBS708CS-06	Tapered Bearing		2
7	MBS708CS-07	Washer		1
8	MBS708CS-08	Hex. Head Screw	M8X45L	1
9	MBS708CS-09	Hex. Nut	M8	1
11	MBS708CS-11	Bearing		1
12	MBS708CS-12	Knob		2
13	MBS708CS-13	Blade Tension Handle		1
14	MBS708CS-14	Spring Washer	Ø16.3XØ31.5X1.8t	10
15	MBS708CS-15A	Lead Screw	longest	1
16	TS-1540100	Hex Nut	M16	1
17	TS-1504051	Hex. Socket Head Screw	M8X25L	3
18	MBS708CS-18	Fixed Block		1
19	MBS708CS-19	Pin	0 5X40	2
20	TS-1503051	Socket Head Cap Screw	M6X20L	2
21	MBS708CS-21	Fixed Block		1
22	MBS708CS-22	Round Head Screw	M8X25	2
23	TS-1523051	Socket Set Screw	M6X15	4
24	MBS708VSM-24	Plum handle	M8X30L	1
25	MBS708VSM-25	Blade adjust stick		1
26	TS-1524021	Socket Set Screw	M8X10	2
27	TS-1503021	Socket Head Cap Screw	M6X10	1
28	MBS708CS-28	Connecting Tube		1
29	MBS708CS-29	Handle		1
30	MBS708CS-30	Fixed Plate		1
36-1	TS-1505101	Socket Head Cap Screw	M10X60	1
37	MBS708CS-37	Bearing Shaft		2
38	MBS708CS-38	Blade Adjust (Front)		1
39-1	MBS708CS-39-1	Lock Washer	M10	1
40	MBS708CS-40	Hose Clip	08	3
41	TS-1544031	Socket Head Cap Screw	M8X15	3
43	MBS708CS-43	Eccentric Guide		2
44	MBS708CS-44	Bearing		10
45	MBS708CS-45	C-Retainer Ring	08	4
46	MBS708CS-46	Eccentric Guide		2
47	TS-1533042	Round Head Screw	M5X12L	2
48	MBS708CS-48	Blade Cover (Front)		1
49	MBS708CS-49	Power Cutting Bracket		1
49-1	MBS708CS-49-1	Power Cutting Bracket		1
49-2	MBS708CS-49-2	Socket Head Cap Screw	M3X30	2
49-3	TS-1550041	Washer	M6	2
49-4	TS-1503031	Socket Head Cap Screw	M6X12	2
50	TS-1550031	Flat Washer	M5	2
51	TS-2311101	Hex Nut	M10	4
52	TS-2361101	Lock Washer	M10	4

Список деталей: коробка передач в сборе

№	артикул	обозначение	размер	кол-во
53	MBS708CS-53	Deflector Plate		1
54	MBS708CS-54	Blade Adjustable (Rear)		1
56	TS-1504071	Socket Head Cap Screw	M8X35	2
57	TS-1550061	Flat Washer	M8	2
58S	MBS708CS-58S	Brush Assembly		1
58-1	MBS708CS-58-1	Brush Support		1
58-2	MBS708CS-58-2	Brush		1
58-3	MBS708CS-58-3	Bushing		1
58-5	TS-1523031	Socket Set Screw	M6X10	1
58-6	MBS708CS-58-6	Bushing		1
61	MBS708CS-61	Cover		1
62	TS-1504031	Socket Head Cap Screw	M8X16	2
64	TS-1524041	Socket Set Screw	M8X16	1
65	MBS708CS-65	Frame Pivot Shaft		1
66	TS-1550061	Flat Washer	M8	2
67	MBS708CS-67	Tapered Bearing		2
69	MBS708CS-69	Anti-chips Cover		2
70	MBS708CS-70	Privet Shaft Washer		2
71	MBS708VS-71AE	Motor	230/50Hz/1HP	1
72	TS-1503051	Socket Head Cap Screw	M6X20	4
73	TS-2361061	Lock Washer	M6	4
74AS	MBS708VS-74AS	Gear Box		1
75	TS-2361071	Lock Washer	M8	4
76	TS-1504051	Socket Head Cap Screw	M8X25	4
77	MBS708CS-77	PU Tube	Ø6X800L	1
78	MBS708CS-78	Hose Fitting	Ø8X1/4"PT	1
79	TS-1503041	Socket Head Cap Screw	M6X16	2
80	MBS708CS-80	3 Way Valve		1
81	MBS708CS-81	PU Tube	Ø6X240L	1
82	MBS708CS-82	Valve	1/8"	2
82A	MBS708CS-82A	Handle		2
83	MBS708CS-83	Hose Fitting	Ø6X1/8"PT	4
84	MBS708CS-84	Bushing		1
85	TS-1505031	Socket Head Cap Screw	M10X25	1
86	MBS708CS-86	Washer		1
87	MBS708CS-87	Round Head Key	8X7X50	1
88	MBS708CS-88	Output Shaft		1
89	MBS708CS-89	Round Head Key	7X7X30	1
90	MBS708CS-90	Bearing		1
91	MBS708CS-91	Spring		1
92	MBS708CS-92	Spring		1
96	MBS708CS-96	Idler Wheel		1
99	TS-2311201	Nut	M20	1
100	MBS708CS-100	Blade	208.5X20X0.9X5/8T	1
101	MBS708CS-101	Drive Wheel		1
102	MBS708CS-102	Drive Shaft Washer		1
103	TS-1491031	Hex Cap Screw	M10X25	1
104	MBS708VSM-104	Blade Back Cover		1
105	TS-1503041	Socket Head Cap Screw	M6X16	4


Список деталей: коробка передач в сборе

№	артикул	обозначение	размер	кол-во
106.....	TS-1550041	Flat Washer	M6	4
111.....	MBS708VCS-111 ...	Round Head Screw	M5X15.....	2
112.....	TS-1550031	Flat Washer	M5	2
114.....	TS-1533042	Round Head Screw	M5X12L	1
161.....	MBS708CS-161	Scale.....	1
162.....	MBS708CS-162	Rivet	Ø2X6.....	2
165.....	MBS708CS-165	Distance Set Rod Assembly.....	1
165-1..	MBS708CS-165-1 ..	Stop Block.....	1
165-2..	TS-1550061	Washer	M8	2
165-3..	MBS708CS-165-3 ..	Knob	2
165-4..	MBS708CS-165-4 ..	Stock Stop Rod	1
165-5..	MBS708CS-165-5 ..	Distance Set Rod.....	1
165-6..	TS-1540090	Hex. Nut	M14	1
165-7..	MBS708CS-165-7 ..	Scale	1
165-8..	MBS708CS-165-8 ..	Rivet	Ø2	4
170.....	MBS708CS-170	Hand wheel	1
171.....	MBS708CS-171	Pin	Ø5X35.....	1
172.....	MBS708CS-172	Bearing Cover.....	1
173.....	MBS708CS-173	Bearing.....	1
174.....	MBS708CS-174	Vise Handle	1
175.....	MBS708CS-175	Spring	1
176.....	MBS708CS-176	Bushing	1
178.....	MBS708CS-178	Washer	1
179.....	TS-1503041	Socket Head Cap Screw	M6X16.....	1
180.....	MBS708CS-180	Vise Jaw Bracket	1
181.....	MBS708CS-181	Vise	1
182.....	TS-1503031	Socket Flat Head Screw.....	M6X12.....	2
186.....	MBS708CS-186	Vise Jaw Bracket	1
190.....	MBS708CS-190	Lead screw A	1
191.....	MBS708CS-191	Socket Set Screw	M8X20L	1
193.....	TS-2236911	Socket Head Cap Screw	M6X100L.....	2
194.....	MBS708CS-194	Swivel Arm.....	1
195.....	TS-2311101	Hex Nut.....	M10	2
196.....	MBS708CS-196	Vise Jaw Adjustable Rod.....	1
197.....	MBS708CS-197	O-Retainer Ring.....	Ø19.8X02.4.....	1
198.....	TS-2210451	Hex. Cap Screw	M10X45	2
200.....	MBS708CS-200	Bushing	1
201.....	MBS708CS-201	Nut	1
202.....	MBS708CS-202	Bolt.....	1
203.....	MBS708CS-203	Cylinder Assembly	1
204.....	TS-2360121	Flat Washer	M12	2
205.....	TS-1506131	Socket Head Cap Screw	M12X80	1
207.....	TS-1523051	Socket Set Screw	M6X16.....	2
208.....	TS-1540081	Hex. Nut	M12	1
210.....	MBS708CS-210	Cylinder Cover	1
216.....	MBS708CS-216	Hex Socket Plug	3/8"PT.....	1
216-1..	MBS708CS-216-1 ..	O-Retainer Ring.....	P14	1
218.....	MBS708CS-218	O-Retainer Ring	ID170X5.7W.....	1
219.....	TS-2361101	Lock Washer.....	M10	6
220.....	TS-1505021	Socket Head Cap Screw	M10X20	6

Список деталей: коробка передач в сборе

№	артикул	обозначение	размер	кол-во
221.....	MBS708CS-221	Stand		1
221-1...	MBS708CS-221-1 ..	Swivel Arm Base		1
222.....	MBS708CS-222	Filter		1
223.....	MBS708CS-223	Cross Round Head Screw.....	M4X8L.....	2
224.....	TS-1491081	Hex. Cap Screw	M10X50	2
225.....	TS-2311101	Hex. Nut	M10	2
227: ...	TS-1491031	Hex. Cap Screw	M10X25	2
228.....	TS-2361101	Lock Washer.....	M10	2
229.....	MBS708CS-229	Fixed Plate		1
230.....	MBS708CS-230	Round Head Screw	M6X10L	2
231.....	TS-1505051	Socket Head Cap Screw	M10X35	1
232.....	MBS708CS-232	Nut		1
233.....	MBS708CS-233	Adjustable Handle		1
234.....	TS-1550071	Washer.....	M10	4
235.....	TS-1505021	Socket Head Cap Screw	M10X20L.....	4
240.....	MBS708CS-240	Pump	1/8HP/230V/50HZ	1
241.....	MBS708CS-241	Cross Round Head Screw.....	M6X15.....	2
242.....	TS-2361061	Lock Washer.....	M6	2
243.....	MBS708CS-243	Micro Control Block.....	3/8"X3/8"	1
245.....	MBS708CS-245	PU Tube.....	Ø8X1300L.....	1
248.....	MBS708CS-248	Fluid Collected Plate		1
249.....	MBS708CS-249	Feed Support.....		1
250.....	MBS708CS-250	Stand Leg Set.....		1
250-1...	MBS708CS-250-1 ..	Stand Leg (front)		2
250-2...	MBS708CS-250-2 ..	Stand Leg(Right)(Left)		2
253.....	TS-1490031	Hex. Cap Screw	M8X20.....	12
254.....	TS-1550051	Washer.....	M8	24
255.....	TS-2311081	Hex. Nut	M8	12
258.....	MBS708CS-258	Bracket.....		1
259.....	TS-1550031	Flat Washer.....	M5	2
260.....	TS-1502021	Socket Head Cap Screw	M5X10.....	2
265S ...	MBS708VS-265S...	Control Box Assembly		1
282.....	MBS708CS-282	Knob		1
283.....	TS-1504031	Socket Head Cap Screw	M8X16.....	2
292.....	TS-2311101	Hex. Nut	M10	2
293.....	TS-1505061	Socket Head Cap Screw	M10X40	1
297.....	MBS708CS-297	Cylinder Bracket.....		1
297-1...	MBS708CS-297-1 ..	Plate		1
297-2...	TS-1502021	Socket Head Cap Screw	M5X10.....	1
304.....	TS-1503041	Socket Head Cap Screw	M6X16.....	2
305.....	TS-2361061	Lock Washer.....	M6	2
306.....	TS-1550041	Washer.....	M6	2
307.....	TS-1540041	Hex. Nut	M6	2
308.....	MBS708VS-308	Blade tension meter		1
309.....	MBS708VS-309	Lable for Name plate		1
310.....	MBS708VS-310	Warning Paster		1
311.....	TS-1503011	Socket Head Cap Screw	M6X8.....	4
312.....	MBS708VS-312	Control Box Base.....		1
313.....	MBS708VS-313	Cross Round Head Screw.....	M5X5.....	6


Монтажная схема: распределительная коробка в сборе

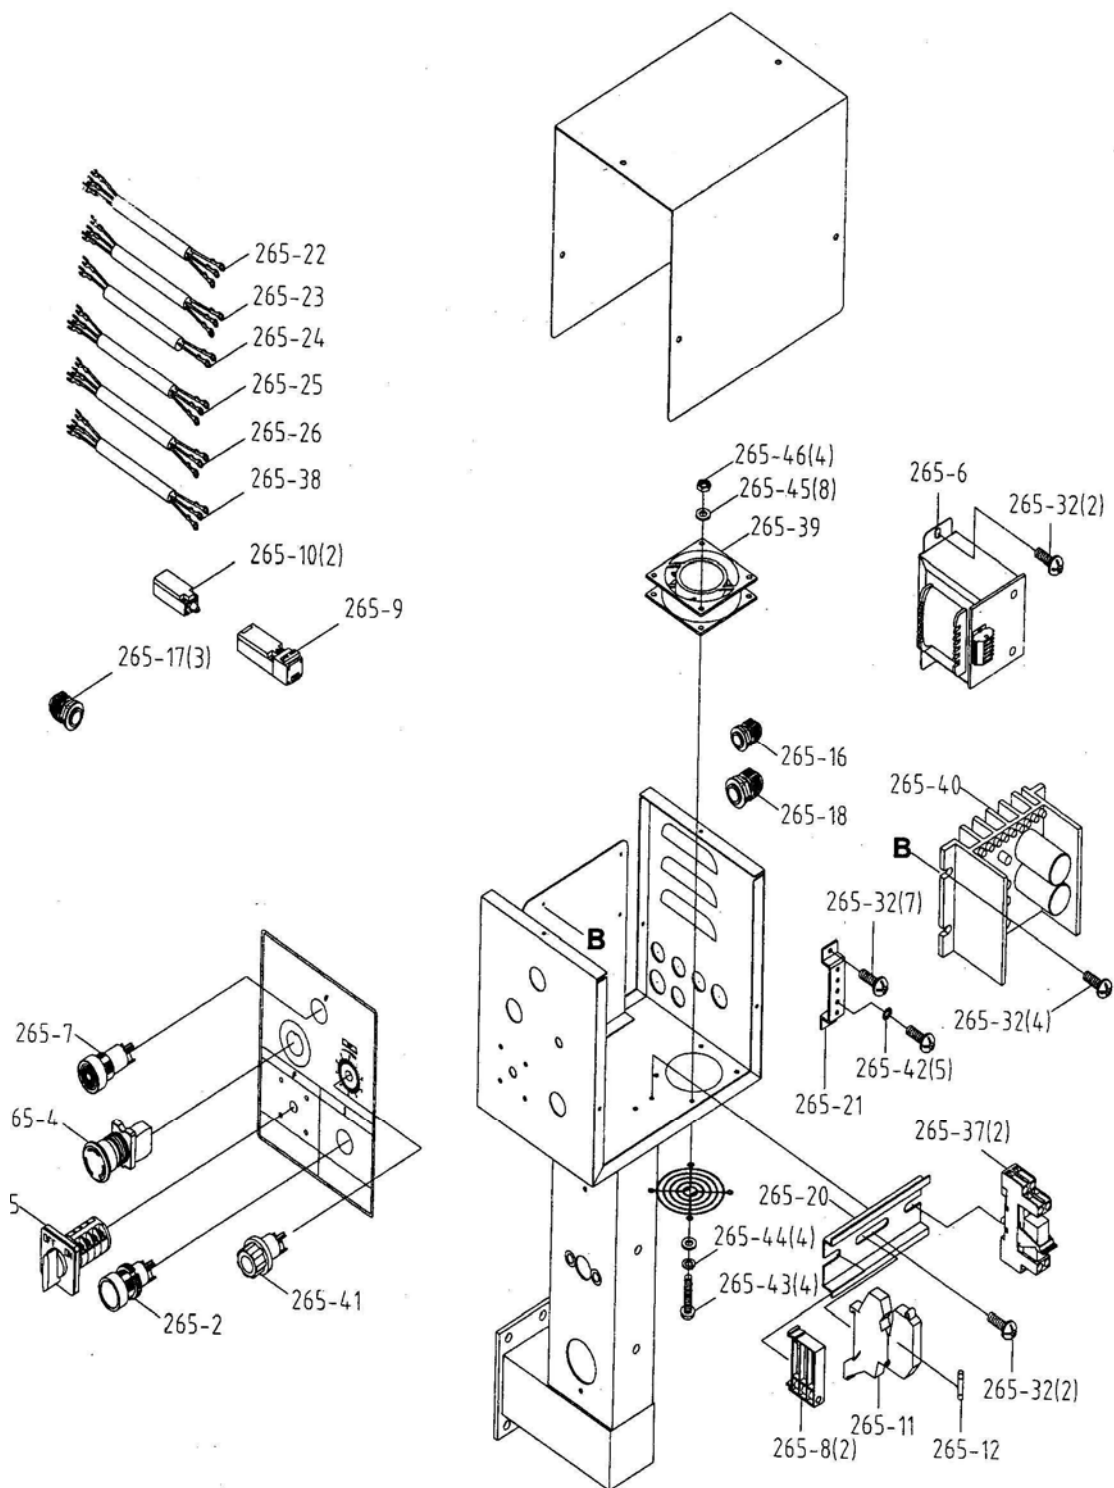

Список деталей: распределительная коробка в сборе

№	артикул	обозначение	размер	кол-во
265S	MBS708VS-265	Control Box Assembly		1
265-2	MBS708VS-265-2	Push-Button Switch		1
265-4	MBS708VS-265-4	Emergency-Stop Switch	HY-57B	1
265-5	MBS708VS-265-5	Power Switch & Luck		1
265-6	MBS708VS-265-6	Transformer	20W	1
265-7	MBS708VS-265-7	Lamp		1
265-8	MBS708VS-265-8	End-Gland		2
265-9	MBS708VS-265-9	Limit-Switch	AZD-S11	1
265-10	MBS708VS-265-10	Limit-Switch	AZD-112	2
265-11	MBS708VS-265-11	Fuse-Base	281-611	1
265-12	MBS708VS-265-12	Fuse	2A2CM	1
265-16	MBS708VS-265-16	Cable-Gland	PG9	4
265-17	MBS708VS-265-17	Cable-Gland	PG11	3
265-18	MBS708VS-265-18	Cable-Gland	PG13.5	2
265-20	MBS708VS-265-20	Din-Rails	9CM	1
265-21	MBS708VS-265-21	Grand Copper Pin		1
265-22	MBS708VS-265-22	Power Cable		1
265-23	MBS708VS-265-23	Motor Cable		1
265-24	MBS708VS-265-24	Limit Cable		1
265-25	MBS708VS-265-25	Pump Cable		1
265-26	MBS708VS-265-26	Limit Cable		1
265-32	MBS708VS-265-32	Screw	M4X6L	15
265-37	MBS708VS-265-37	Relay		2
265-38	MBS708VS-265-38	Limit Cable		1
265-39	MBS708VS-265-39	Fan	9CM	1
265-40	MBS708VS-265-40	Frequency Converter		1
265-41	MBS708VS-265-41	Revolution Knob		1
265-42	MBS708VS-265-42	Star Washer	M4	5
265-43	MBS708VS-265-43	Cross Round Head Screw	M4x40	4
265-44	TS-2361041	Lock Washer	M4	4
265-45	TS-1550021	Flat Washer	M4	8
265-46	TS-1540021	Hex. Nut	M4	4

220/50/1

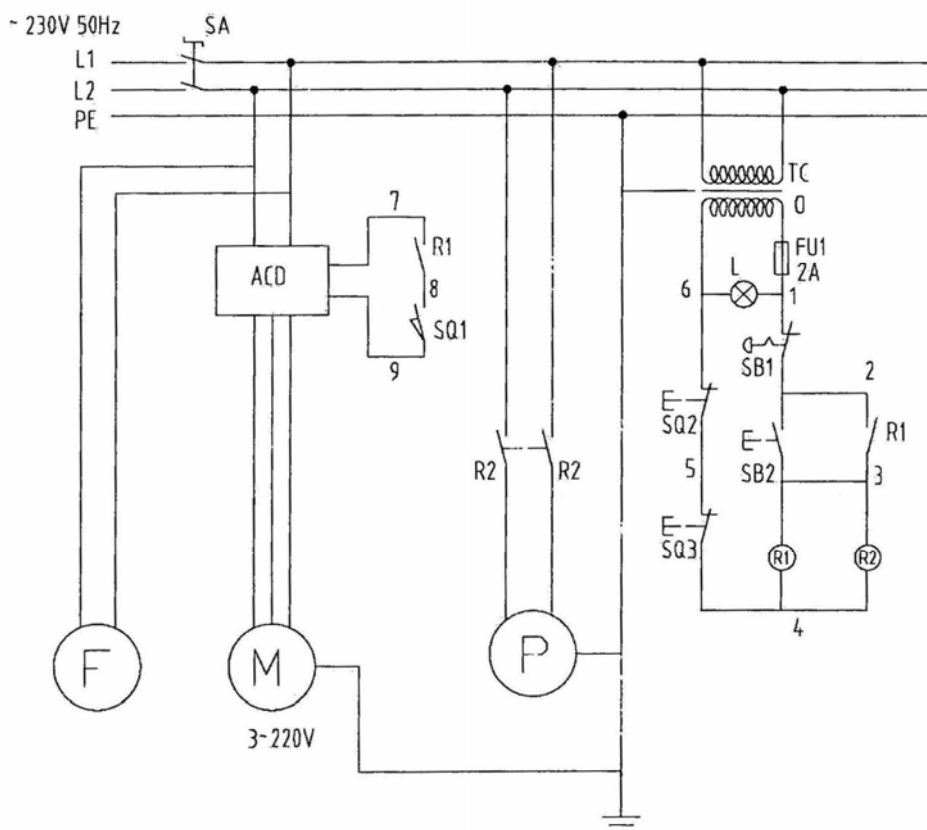

MBS-708VSM 50000330M

	цвета проводов	
BK	Black	Чёрный
WH	White	Белый
BU	Blue	Синий
RD	Red	Красный
BN	Brown	Коричневый
GNYE	Green-yellow	Зелёно-жёлтый
GN	Green	Зелёный

	meaning of symbol	значение символа
ACD	Ac Motor Speed Control	Контроль скорости мотора
TC	Transformer	Преобразователь
R	Relay	Реле
SA	Power switch	Выключатель электропитания
SB1	Emergency stop	Выключатель аварийного останова
SB2	Push-Button Switch	Кнопочный выключатель
SQ1	Limit switch	Концевой выключатель
SQ2	Limit switch	Концевой выключатель
SQ3	Limit switch	Концевой выключатель
L	Light	Лампочка
FU	Fuse	Предохранитель
F	Fan	Вентилятор
M	Motor	Основной двигатель
P	Pump	Насос